


PATENT GB2417544

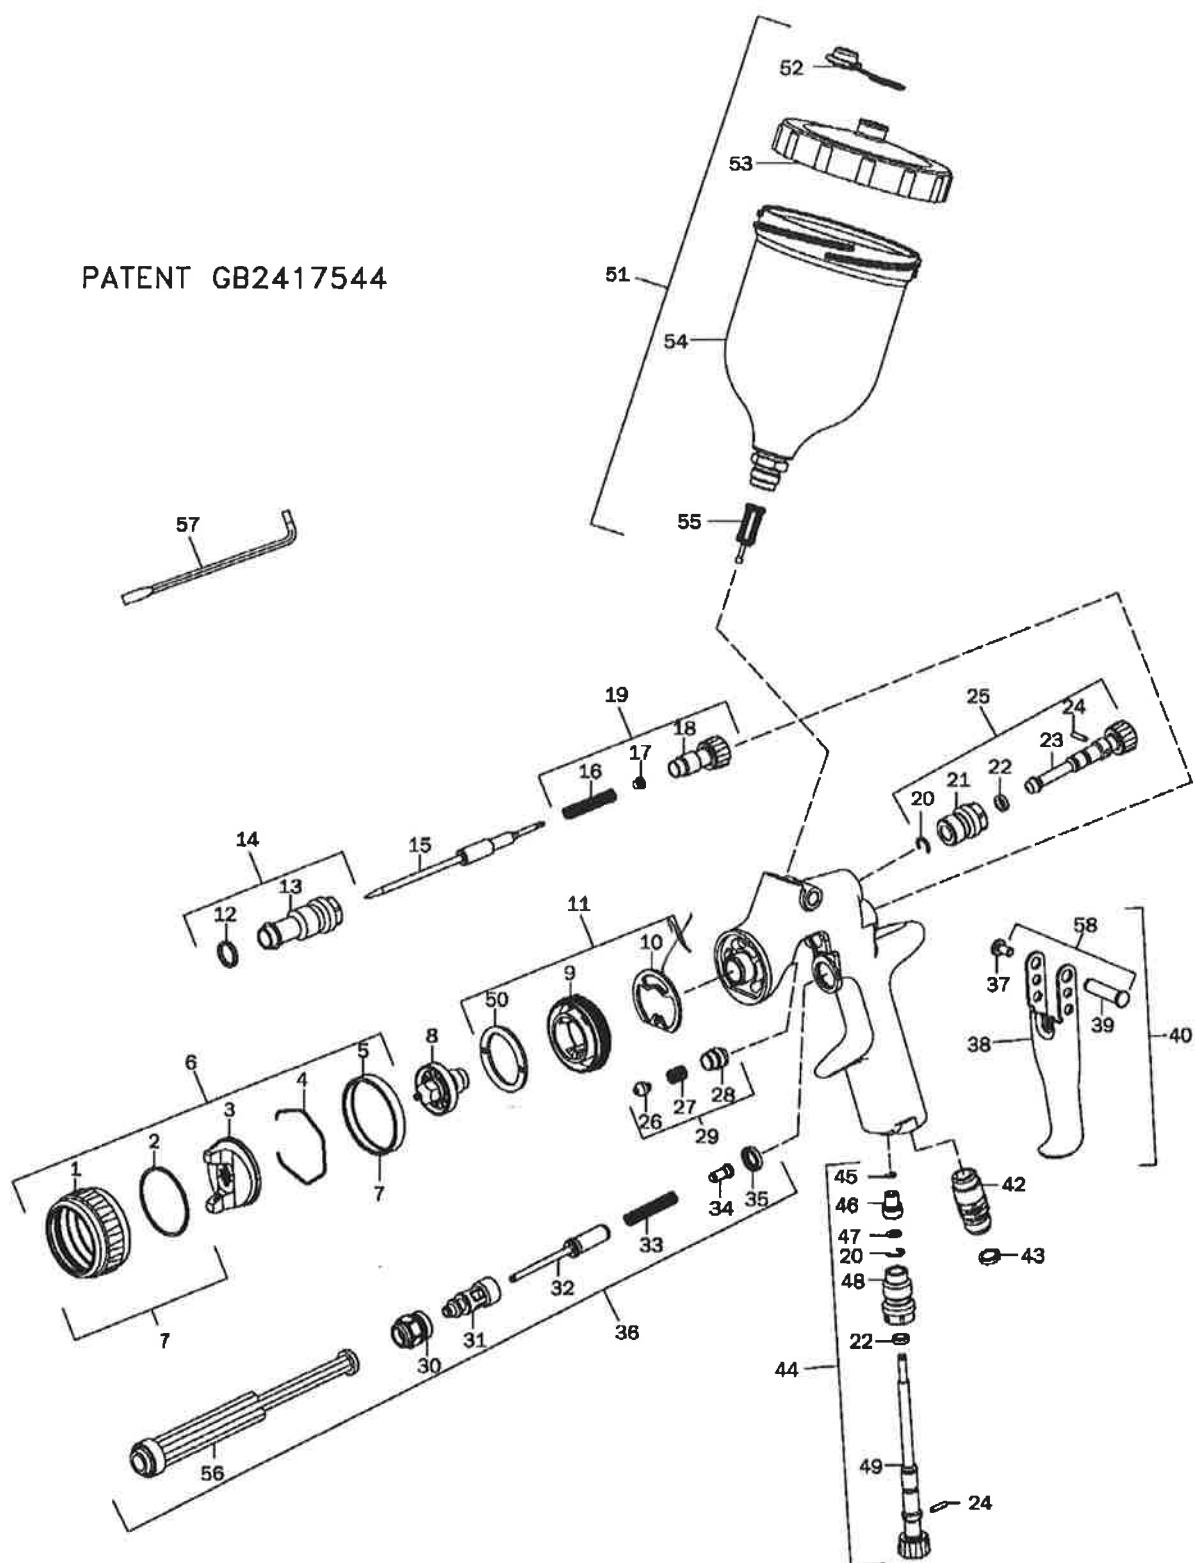

TEILELISTE

REF. NR.	BESCHREIBUNG	ARTIKEL-NUMMER	MENGE	REF. NR.	BESCHREIBUNG	ARTIKEL-NUMMER	MENGE
1	Luftkappe/Haltering	-	1	31	Luftventilgehäuse	-	1
2	Gleitring	-	1	32	Luftteilerventil	-	1
3	Luftkappe	-	1	33	Luftventilfeder	-	1
4	Luftkappe/Haltering	JGA-156-K5	1	34	Luftventilfederpolster	-	1
5	Halteringdichtung	-	1	35	Luftventildichtung	SN-34-K5 -	1
6	T1 Trans-tech® Luftkappe & Dichtung	PRO-100-T1-K	1	36	Luftventil	SN-402-K	1
	T2 Trans-tech® Luftkappe & Dichtung	PRO-100-T2-K	1	*37	Abzugsbolzenschraube (T20 TORX)	-	1
	H1 HVLP Luftkappe & Ring	PRO-100-H1-K	1	38	Abzug	-	1
7	Luftkappe/Haltering & Dichtungen	PRO-405-K	1	*39	Abzugsbolzen	-	1
8	Flüssigkeitsdüse	Siehe Tabelle 2, Seite 13	1	40	Abzug, Bolzen und Schraube	SN-21-K	1
9	Sprühkopf	-	1	41	Schraube	-	1
*10	Sprühkopfdichtung (2 Stück)	SN-18-1-K2	1	42	Lufteinlass	SN-40-K	1
11	Sprühkopf & Dichtung	SN-17-1-K	1	43	Farb-ID-Ring (4 Farben)	SN-26-K4	1
*12	Gehäusebuchsendichtung	-	1	44	Luftregulerventil	PRO-411-K	1
13	Gehäusebuchse	-	1	45	Sprengring	-	1
14	Gehäusebuchse & Dichtung	SN-6-K	1	46	Ventilkopf	-	1
15	Flüssigkeitsnadel	PRO-300-K	1	47	Scheibe	-	1
*16	Nadelfeder	-	1	48	Ventilkörper	-	1
*17	Nadelfederpolster	-	1	49	Ventilschaft	-	1
18	Flüssigkeitseinstellrad	-	1	50	Luftverteillerringplatte	SN-41-K	1
19	Flüssigkeitseinstellrad, Feder & Polster	PRO-3-K	1	51	Fliessbecher	GFC-501	1
*20	Haltering	-	2	52	Tropfloser Decke (5 Stück)	GFC-2-K5	1
21	Strahregulerventilkörper	-	1	53	Fliessbecherdeckel	GFC-402	1
*22	Strahregulerventildichtung	-	2	54	Fliessbecher	-	1
23	Einstellrad für Strahregulerventil	-	1	55	Filter	KGP-5-K5	1
*24	Strahregulerventilstift	-	2	*56	Luftventil-Wartungswerkzeug	-	1
25	Strahregulerventil	PRO-402-K	1	57	Torx-Schlüssel	SPN-8-K2	1
*26	Nadelpackung	-	1	58	Bolzen mit Schraube	SN-405-K5	1
*27	Packungsfeder	-	1	WARTUNGSTEILE			
28	Packungsmutter	-	1	Reparaturkit für Spritzpistole (einschließlich mit * markierter Artikel)		PRO-415-1	X
29	Packungsfeder & Packungsmutter	SN-404-K	1	Dichtung und Stift (5 Stück) (Artikel 20, 22 und 24)		GTi-428-K5	
30	Luftventilkörper	-		Siehe Seite 13 für Zubehör			

Austauschen/Wartung der Teile

Tabelle 1: Luftkappen

SPRITZPISTOLE	Artikelnummer für LUFTKAPPEN	TECHNOLOGIE	MARKIERUNG AUF LUFTKAPPE	EMPFOHLENER EINLASSDRUCK (bar)	LUFTFLUSS (L/min) @ 2 bar
GTI-HD	PRO-100-H1-K	HVLP	H1	2.0	280
	PRO-100-T1-K	TRANS-TECH®	T1	2.0	350
	PRO-100-T2-K	TRANS-TECH®	T2	2.0	300
PRI-HD	PRIPRO-100-P1-K	TRANS-TECH®	P1	2.0	300

HINWEIS: Beim Abnehmen der Luftkappe vom Haltering dürfen Sie nicht den Gleitring (2) oder die Halteringdichtung (5) vom Haltering entfernen. Die Teile können ggf. beschädigt werden. Der Gleitring und die Halteringdichtung sind nicht als Ersatzteile erhältlich. Wischen Sie diese Teile einfach ab und bauen Sie diese mit einer neuen oder gereinigten Luftkappe zusammen.

Tabelle 2: Flüssigkeitsdüsenbereich und Flüssigkeitsnadel

SPRITZPISTOLE	ARTIKELNr. AUF FLÜSSIGKEITSDÜSE	ARTIKELNr. NADEL
GTI-HD	PRO-200-12-K	PRO-300-K
	PRO-200-13-K	
	PRO-200-14-K	
PRI-HD	PRIPRO-210-14-K	PRIPRO-310-K
	PRIPRO-210-16-K	
	PRIPRO-210-18-K	
	PRIPRO-210-20-K	
	PRIPRO-210-25-K	

HINWEIS: Wenn Sie die Flüssigkeitsdüse oder die Flüssigkeitsnadel auswechseln, sollten Sie beide immer zusammen ersetzen. Ziehen Sie sie mit 18 bis 20 nm fest. Ziehen Sie die Flüssigkeitsdüse nicht zu sehr an. Verwenden Sie den mit der Spritzpistole gelieferten SN-28-Schraubenschlüssel (10 mm) und prüfen Sie mit einem Drehmomentschlüssel.

WICHTIG: Die Spitzen und Luftkappen der GTI-HD und PRI-HD **SIND ZWISCHEN DEN BEIDEN MODELLEN NICHT AUSTAUSCHBAR.** Ein versuchtes Aufstecken der Spitzen oder Kappen auf die falsche Spritzpistole kann die Teile oder den Spritzpistolenkörper beschädigen und die Garantie ungültig machen.