

# Complex®

Öle · Wachse · Farben

aus **Tirol**

## Einscheiben-Exzenter-Maschine für die Reinigung und Pflege Bedienungsanleitung



**Complex Farben** · Josef Schellhorn GmbH  
A-6334 Schwoich · Egerbach 50a · Tel.: +43 (0) 53 72 / 58 3 77 · Fax: DW 74  
E-Mail: office@complex-farben.at · Homepage: **www.complex-farben.at**

# Allgemeine Sicherheitshinweise

Um Brandgefahr, Stromschlag oder einer Verletzung des Bedieners zu vermeiden, müssen die folgenden Sicherheitshinweise beachtet werden:

- 1.** Die Stromspannung in der Steckdose muß mit der Spannung, die auf dem Typenschild der Maschine angegeben wird, übereinstimmen.
- 2.** Die Maschine darf nur an einer geerdeten Steckdose betrieben werden. Die Steckdose muß den örtlichen Vorschriften entsprechen.
- 3.** Benützen Sie die Maschine nur im Innenbereich.
- 4.** Der Arbeitsbereich muss aufgeräumt, gut beleuchtet und belüftet sein.
- 5.** Benützen Sie die Maschine nicht an Stellen, wo sich brennbare und explosive Materialien befinden, wie z. B. Benzin.
- 6.** Lassen Sie die Maschine nicht unbeaufsichtigt, wenn sie in der Steckdose eingesteckt ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie die Maschine nicht benützen oder wenn Sie die Arbeitswerkzeuge wechseln oder Wartungsarbeiten an der Maschine ausführen.
- 7.** Überprüfen Sie das Kabel regelmäßig. Benützen Sie die Maschine nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Benützen Sie das Gerät nur, wenn es einwandfrei in Ordnung ist. Bei technischen Mängeln muß die Maschine umgehend zum Kundendienst gegeben werden.
- 8.** Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Kabel. Das Kabel darf nicht überfahren oder gequetscht werden. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
- 9.** Um die Gefahr eines Feuers aus zu schließen, benützen Sie nur entsprechend zugelassene Reinigungsmittel.
- 10.** Halten Sie Ihr Haar, lockere Kleidungsstücke, Ihre Finger und alle Teile Ihres Körpers von den drehenden Arbeitswerkzeugen fern.
- 11.** Um die Gefahr eines Feuers aus zu schließen, benützen Sie nur entsprechend zugelassene Reinigungsmittel.
- 12.** Wenn Sie die Maschine nicht benützen, müssen Sie sie sorgfältig aufbewahren und muß Sie vor unbefugtem Zugriff gesichert werden.
- 13.** Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, bewahren Sie das Gerät bitte an einer trockenen Stelle, Das Gerät nicht im Regen stehen lassen und nur mit einem feuchten Wischtuch reinigen.
- 14.** Das Gerät darf nur vom Kundendienst repariert werden.

# Montageanleitung



Schritt 1 - Öffnen Sie den Karton.



Schritt 2 - Entnehmen Sie die innere Verpackung.



Schritt 3 - Drücken Sie Abdeckung des Gelenkkasten nach innen und ziehen Sie diese heraus.



Schritt 4 - Entnehmen Sie die Schraube der Deichselbefestigung.



Schritt 5 - Positionieren Sie den Bediengriff und montieren Sie die Befestigungsschraube.



Schritt 6 - Montieren Sie die Befestigungsmutter bis der Bediengriff spielfrei und leicht drehbar sitzt.



Schritt 7 - Drücken Sie die Abdeckung des Gelenkkastens wieder in die Arretierungen.




Schritt 8 - Nehmen Sie die Maschine aus dem Karton.



Schritt 9 - Nun kann der Padhalter oder eine Bürste montiert werden.

# Montageanleitung

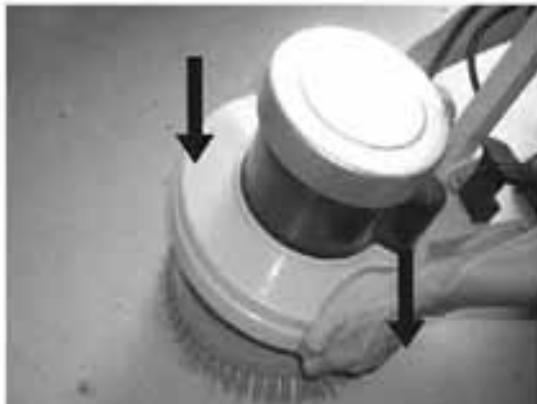

Schritt 10 - Installation Padhalters oder Bürste

*Legen Sie das Werkzeug auf den Boden. Setzen Sie die Maschine darauf. Drücken Sie die Maschine fest in die Werkzeughalterung bis das Werkzeug einrastet.*



Schritt 11: Die Maschine ist nun einsatzbereit.




Schritt 12: Demontage Padhalters oder Bürste

*Legen Sie die Maschine wie im Bild gezeigt nach hinten ab. Ziehen Sie den Padhalter oder die Bürste von der Maschine ab.*



Schritt 13: Stellen Sie den Handgriff wieder auf um ihn mit dem Fußpedal zu arretieren.

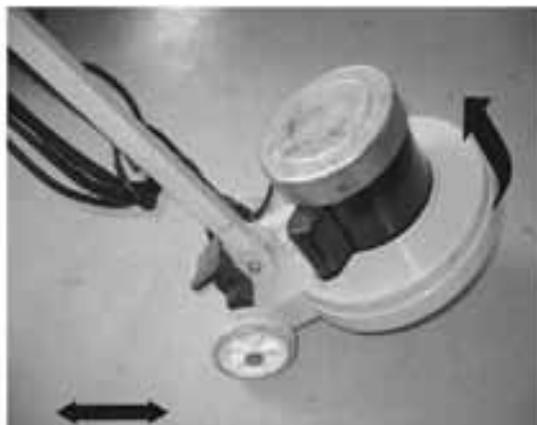

Schritt 14: Stellen Sie die Maschine auf die Räder in dem Sie den Handgriff nach hinten drücken.



Schritt 15: Drücken Sie das Fußpedal um den Handgriff in Arbeitsposition zu bringen.

## **ACHTUNG:**

Die Stromspannung der Steckdose muß mit der Spannung auf dem Typenschild übereinstimmen.

## **BEDIENUNGSHINWEISE**

Bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken, müssen Sie die Arbeitswerkzeuge montiert haben. Vergewissern Sie sich, daß der Stromhalter auf der "AUS"(0)-Stellung ist, bevor Sie den Stecker des Stromkabels in die Steckdose stecken. Halten Sie den Handgriff während des Betriebs sicher in beiden Händen und lassen Sie ihn nicht herunterfallen. Um Brandgefahr, Stromschlag oder eine Verletzung des Bedieners zu vermeiden, müssen die Allgemeinen Sicherheitshinweise beachtet werden (Seite 6). Padreibsteller oder die Bürsten nach dem Arbeiten entfernen, damit diese nicht deformiert werden

## **ZWECK UND SPEZIFIKATIONEN**

Geeignet für professionellen Gebrauch und für den Hausbedarf zum Reinigen, Einölen von u.a. Pflegeöl, leicht Polieren, und Bohnern von harten Fußböden aller Art.

### ***Technische Daten:***

<b>MOTOR</b>	Induktionsmotor (bürstenloser Motor).
<b>SPANNUNG</b>	220-240V AC, 50Hz, 1400RPM.
<b>KABEL</b>	6 Meter 3GO, 75mm.
<b>NETTO GEWICHT</b>	13,9 Kg.
<b>DREHZAHL</b>	150 1/min.
<b>MAX. PAD-/BÜRSTENDURCHMESSER</b>	12" / 300mm.

## BEDIENUNG

Der EIN/AUS-Schalter befindet sich auf dem Handgriff. Die Maschine lässt sich bequem während des Bedienens ein-/ausschalten. Der Schalter ist mit "EIN" bzw. "AUS" gekennzeichnet.

Montieren Sie das gewünschte Werkzeug, bevor Sie den Netzstecker einstecken.

Achten Sie darauf, daß der Schalter auf der "AUS"(0)-Stellung steht, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.

Um Brandgefahr, elektrischen Schlag oder Verletzung zu vermeiden, müssen die allgemeinen Sicherheitshinweise beachtet werden (Seite 6).

Halten Sie den Handgriff während des Einschaltens fest in beiden Händen.

Fahren Sie mit der Maschine mehrfach hin und her.

## WARTUNG

Achten Sie darauf, dass die Maschine nicht durch Umfallen beschädigt wird.

Wickeln Sie das Kabel locker um die zwei Haken auf dem Handgriff.

Halten Sie die Maschine sauber. Entfernen Sie die Bürste nach dem Gebrauch und reinigen Sie die Maschine mit einem feuchten Wischtuch.

Stellen Sie den Handgriff wieder auf um ihn mit dem Fußpedal zu arretieren.

Es ist empfehlenswert, daß Sie regelmäßig die Achsenlager etc. schmieren.

Bei Reparaturen an der Maschine ist der Netzstecker zu ziehen.

Problembehebungen		
Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Maschine funktioniert nicht	1. Der Stecker ist nicht in die Steckdose gesteckt. 2. Die Steckdose ist nicht unter Spannung. 3. Funktionsstörung des Kondensators	1. Stecken Sie den Stecker fest in die Steckdose. 2. Überprüfen Sie die Steckdose. 3. Der Kondensator muß ersetzt werden.
Die Maschine springt.	1. Die Bürste oder der Padtreibteller ist nicht richtig eingerastet.	1. Setzen Sie die Bürste oder den Padtreibteller ordnungsgemäß ein.

## Standardzubehör

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung um die Zubehörteile richtig ein zu setzen.

Antriebsscheibe für 12" Pads.

Diese Antriebsscheibe ist geeignet für Pads aller Art.

## GARANTIE UND SERVICE

Innerhalb des Garantietermins von 12 Monaten reparieren wir eventuelle Störungen an der Maschine kostenlos, falls ein Material- oder Produktionsfehler die Ursache der Störung ist. Im Falle von Garantie sollen Sie sich an Ihren Händler oder direkt an uns wenden. Die nachfolgenden Ereignisse werden von Garantie ausgeschlossen:

1. Schaden verursacht durch falschen Gebrauch.
  2. Schaden verursacht durch Demontage der Maschine oder Anpassungen die man selbst angebracht hat.
  3. Schaden verursacht durch rohen oder unbedachten Gebrauch.
  4. Wenn ein falsches Voltage benutzt wurde.
  5. Schaden verursacht durch Unfälle oder Naturkatastrophen. Wenn die Maschine innerhalb der Garantieperiode kaputt geht, soll man Kontakt mit einem autorisierten Kundendienst aufnehmen.
- Es ist aber immer empfehlenswert Kontakt aufzunehmen, auch wenn die Garantieperiode verstrichen ist.

**ACHTUNG:** Demontieren Sie die Maschine nicht selbst.

**ACHTUNG:** Die Garantie ist nur 12 Monate gültig.